


羊毛製品洗滌&保養



- ◆ 羊毛製品洗滌方式，目前可分為乾洗、水洗或可用洗衣機洗滌。用手洗滌時間不可過長，水溫在35°C左右輕搓即可。洗衣機洗後短時間弱速脫水，以避免造成衣服縐摺不易恢復，洗劑以中性為佳，避免使用含有蛋白質分解酵素的清潔劑，以免造成羊毛纖維的分解。



- ◆ 請參照衣服縫合標洗滌，適合乾洗的羊毛衣物，請送往乾洗店，切勿用手洗或洗衣機器洗滌。



- ◆ 水洗或洗衣機洗滌時，建議使用中性洗劑。深顏色與淺顏色衣服請分開洗滌。



- ◆ 整燙時請先鋪上底布，以免產品損傷，使用蒸氣燙斗時將溫度設定於120°C - 140°C之間，使用蒸氣熨燙即可。



- ◆ 衣物穿過後口袋內物品於使用後清理乾淨，以免長時間造成衣袋變形，且用毛刷將衣物外表刷淨去除灰塵。



- ◆ 衣物長時間摺疊後皺痕如何處理？
只要將衣物掛在有蒸氣的浴室一晚，衣物自然會恢復原狀，如燙過一般。
衣物使用請輪流換穿，如此才有自然恢復的空間。

下列為幾個常見衣服縫合標的洗滌標示：



一 衣物使用洗衣機洗滌，水溫不可超過攝氏四十度。



二 用手擰去多餘水分，或短時間弱速脫水。




三 衣物置於水中以手洗滌，水溫最高不可超過30度。



四 不可用含氯漂白劑漂白。



五 使用石油類乾洗溶劑清洗。

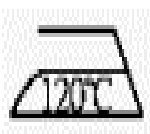

六 可熨燙，攝氏溫度最高不超過120度。



七 脫水後於陰涼處平放乾燥。